


# เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล

บันทึกได้นานถึง 8 นาที

บันทึกข้อความได้ถึง 99 ข้อความ

ต่อใช้งานง่าย ราคาสุดประหยัด  
เหมาะสำหรับ บันทึกข้อความสำคัญ  
สามารถดัดแปลงต่อเข้าชุด  
ขยายเสียง ให้ดังขึ้นได้

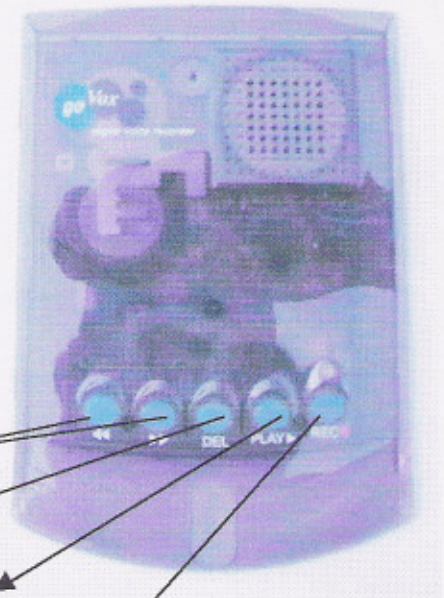

## ใช้ Chip recorder ISD4004-08

- 1.SKIP Button (ปุ่มเลือกข้อความ)
2. DEL (ปุ่มลบข้อความที่บันทึก)
- 3.PLAY (ปุ่มกดฟังข้อความที่บันทึก)
4. REC (ปุ่มกดเพื่อบันทึกข้อความ)

### คู่มือการใช้งาน

#### 1.การบันทึกเสียง

- กดปุ่ม REC เพื่อให้เครื่องทำงาน จะได้ยินเสียงดังบี๊บและไฟ LED จะติดกระพริบ
- เริ่มการบันทึกเสียงโดยการพูดเข้าไปที่ไมโครโฟน
- เมื่อจบการบันทึกให้กดปุ่ม REC อีกครั้งหนึ่งไฟ LED จะดับ เป็นการจบการบันทึกข้อความที่ 1 หากเราเริ่มต้นการบันทึกเสียงใหม่ จะเป็นการบันทึกข้อความที่ 2 .....99 ซึ่งสามารถบันทึกได้ ถึง 99 ข้อความ โดยที่เวลารวมทั้งหมด เท่ากับ 8 นาที
- การบันทึกข้อความต่อเนื่องจะได้นานสุด 8 นาที

ประกิต แอนด์ เชคิท

## 2. การฟังข้อความที่บันทึก และหยุด

- กดปุ่ม PLAY เพื่อฟังข้อความที่บันทึกไว้ครั้งหลังสุด ไฟ LED จะติด
- หากต้องการหยุดข้อความให้กด ปุ่ม PLAY เพื่อหยุดข้อความ จนกว่าจะกด PLAY อีกครั้งหนึ่งเพื่อฟังข้อความต่อไปจนหมดข้อความที่บันทึก
- เครื่องจะหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อจบข้อความที่บันทึก
- หากต้องการฟังซ้ำให้กดปุ่ม PLAY อีกครั้งหนึ่ง

## 3. การเลือกฟังข้อความที่บันทึก (SKIP)

- กด ปุ่ม PLAY ให้เครื่องทำงาน
- กดปุ่ม SKIP << เพื่อฟังข้อความก่อนหน้า
- กดปุ่ม SKIP >> เพื่อฟังข้อความถัดไป
- กดปุ่ม PLAY 2 ครั้งเครื่อง จะปิดภายในเวลา 10 วินาที

## 4. การฟังข้อความที่บันทึกทั้งหมด

- ขณะที่ฟังข้อความอยู่ให้กดปุ่ม SKIP เป็นเวลา 2 วินาที

## 5. การเลือกฟังข้อความแรกและข้อความสุดท้าย

- ขณะที่เครื่องยังไม่ทำงาน กดปุ่ม SKIP เป็นเวลา 2 วินาที จนได้ยินเสียงดัง บีบ ปุ่ม << เพื่อฟังข้อความแรก ปุ่ม >> เพื่อฟังข้อความหลังสุด
- กดปุ่ม PLAY เพื่อฟังข้อความ

## 6. การฟังข้อความถัดไป

- กดปุ่ม SKIP เพื่อเลื่อนข้อความทีละ 1 ข้อความ จะได้ยินเสียง บีบ 1 ครั้งทีเลื่อนข้อความ หากกดปุ่ม SKIP ขณะที่กำลังฟังข้อความอยู่ ข้อความที่ฟังอยู่จะหยุดแล้วเริ่มต้นเล่นข้อความถัดไปทันที

## 7. การลบข้อความที่บันทึก

- กดปุ่ม PLAY ให้เครื่องทำงาน
- กดปุ่ม DEL เพื่อลบข้อความนั้นๆ
- หากต้องการลบข้อความทั้งหมด ให้กดปุ่ม DEL ค้างไว้ 4 วินาที จนได้ยินเสียง บีบ ดัง 2 ครั้ง
- ควรลบข้อความที่ไม่ต้องการทิ้งไปเพื่อประหยัดหน่วยความจำและยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่


## 8. การใส่แบตเตอรี่

- ช่องใส่แบตเตอรี่จะอยู่ที่ด้านหลัง การใส่แบตเตอรี่ต้องใส่ให้ถูกขั้ว
- ขณะใส่แบตเตอรี่ก้อนแรกจะได้ยินเสียงบีบ
- แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นแบบ LITHIUM 3V. รุ่น 2032 จำนวน 2 ก้อน
- ในการใช้งานปกติจะใช้งานได้นานประมาณ 3 เดือน

## ประกาศ แอนด์ เชอคิท

# วงจรบันทึกเสียง 8 นาที ๑๑ ช่องความ


เชอติท

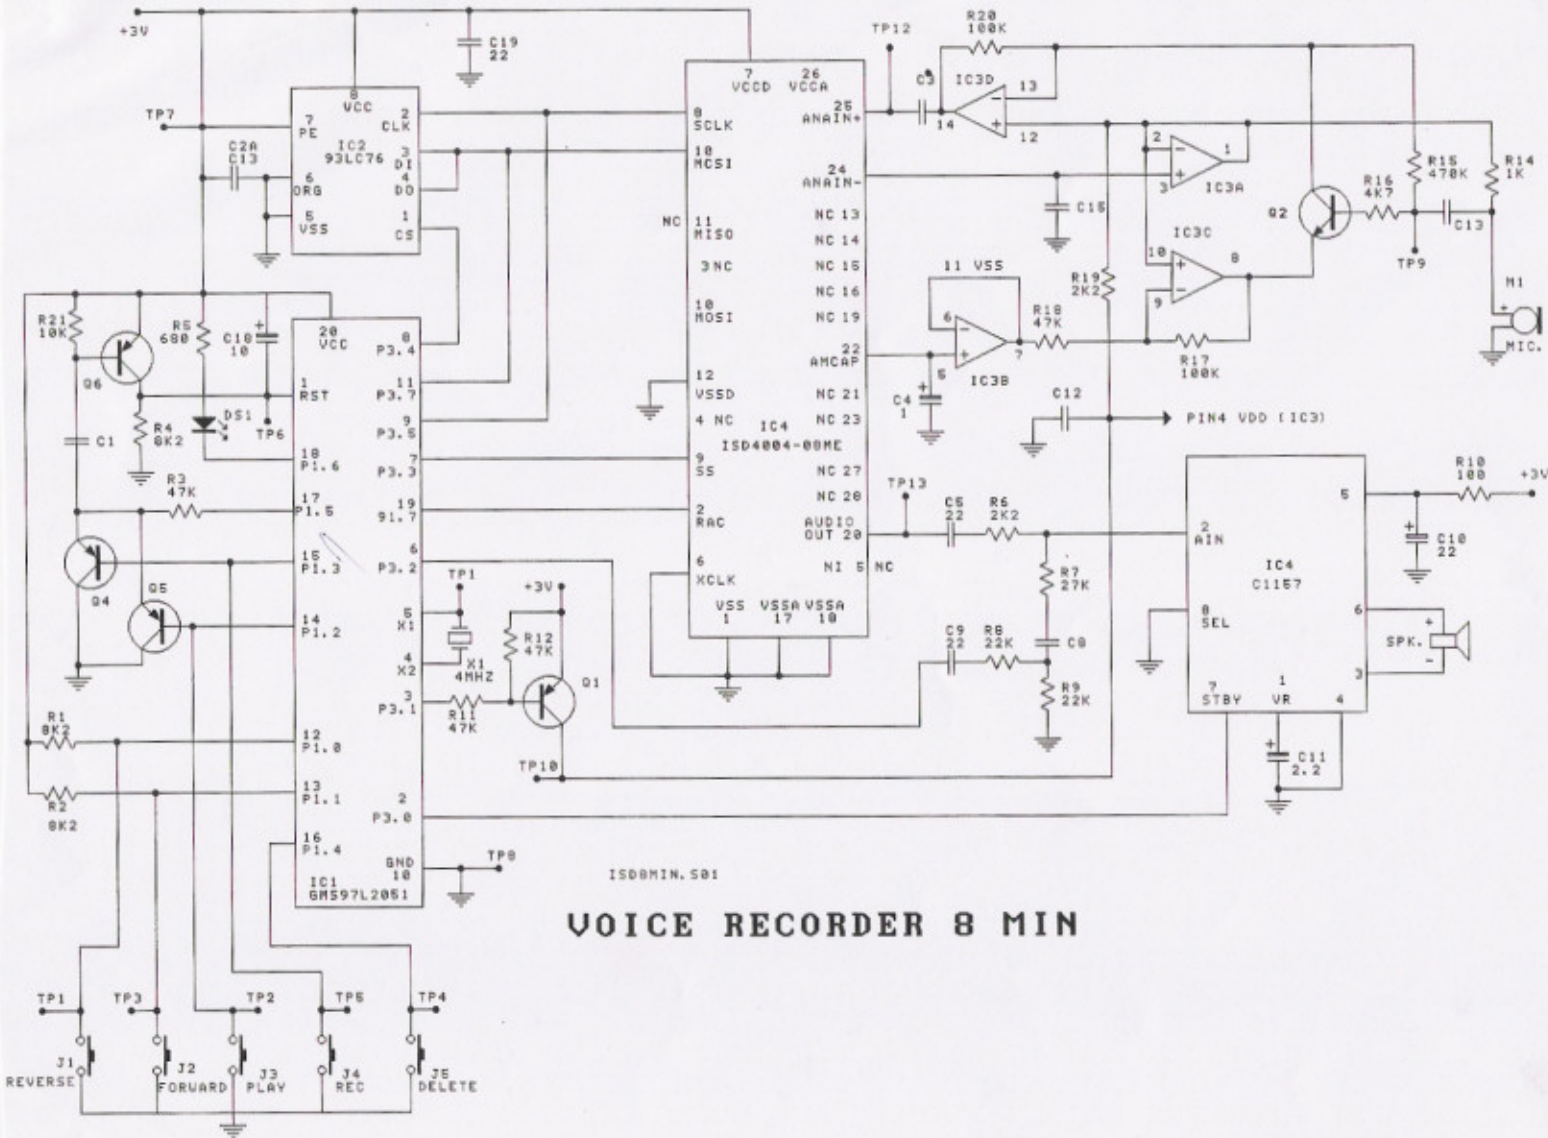

ประภิต แอนนต์ เชอติท

119 ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 Tel: 022215995, 022253282 FAX: 022257682  
จำหน่ายชุดคิท และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ IC, TRANSISTOR ทุกชนิด

# วงจรมันท์กเสียง 8 นาที

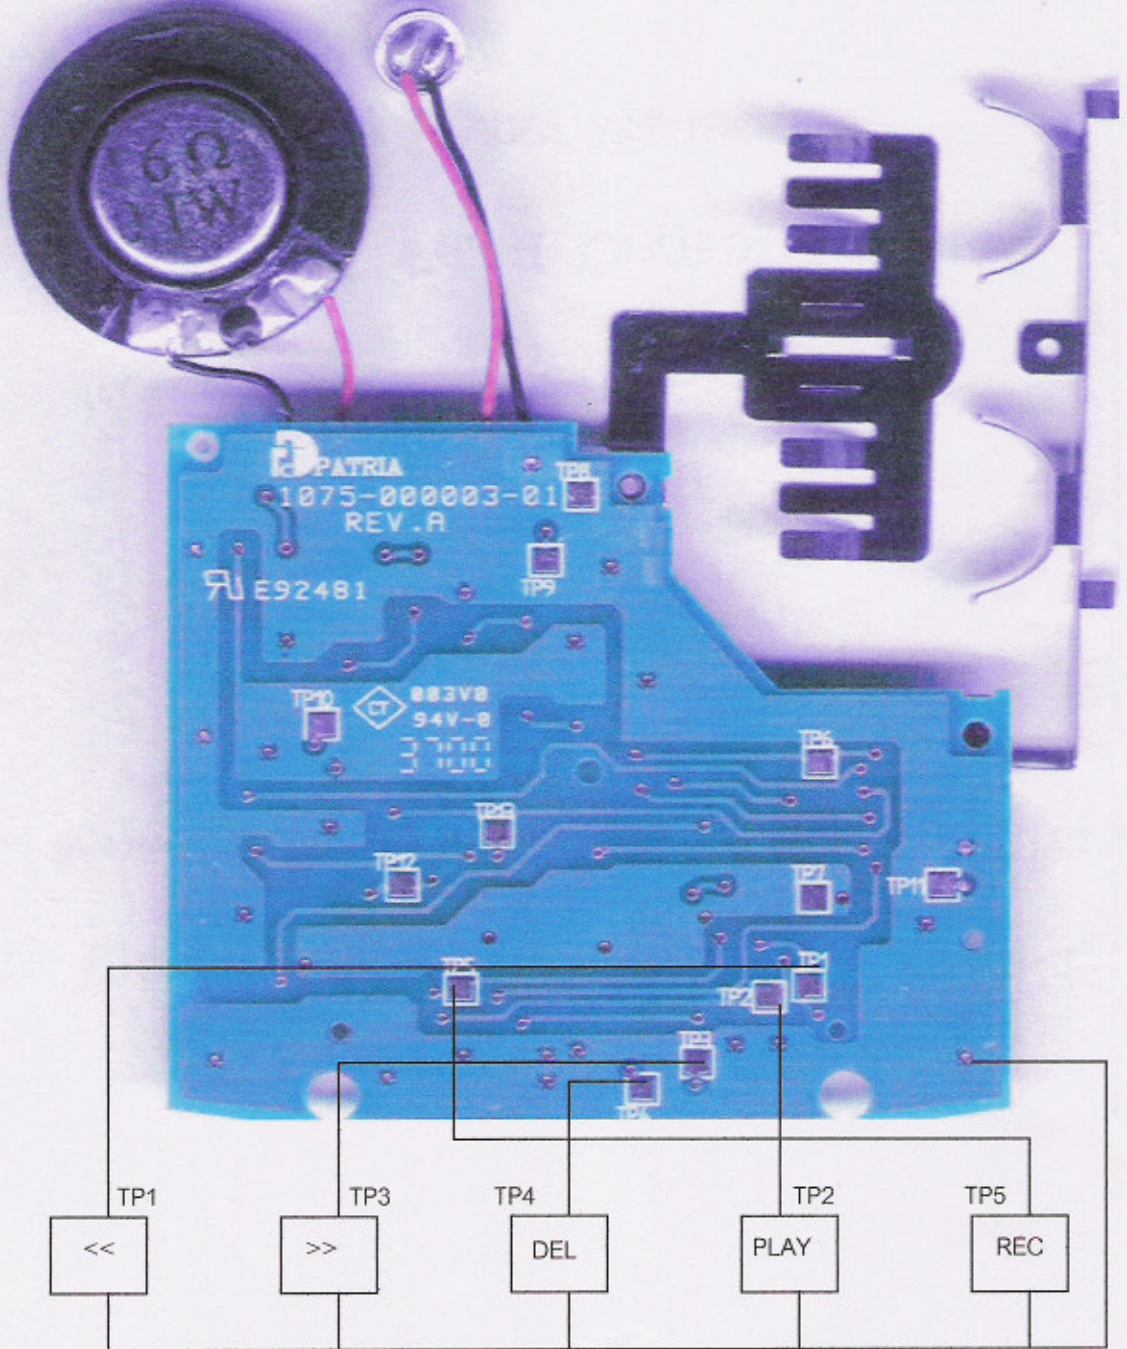

ภาพแสดงการต่อสวิตช์ด้านหลัง

## ประกิต แอนด์ เชอคิท

119 ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 tel.022215995,022253282 FAX:022257682

จำหน่ายชุดคิท และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ IC, TRANSISTOR ททช.ชนิด